



RPW-5000

Camera d'Inspection

Cette application est optimisée pour:
 iOS version 6.0 et supérieure · Android version 4.0 et supérieure
 Pour une liste complète des téléphones compatibles veuillez vous rendre sur
www.ryobitools.eu/phoneworks

Mot de Passe Wifi par Défaut: 12345678

AVERTISSEMENTS DE SECURITE IMPORTANTS:

⚠ AVERTISSEMENT

LISEZ ET COMPRENEZ TOUT LE MODE D'EMPLOI. Le non-respect de toutes les instructions listées ci-dessous peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT

Les modifications et changements apportés à cet appareil qui n'auraient pas été expressément approuvés par l'organisme responsable de la mise en conformité sont susceptibles d'invalider le droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation des commandes ou les réglages ou les procédures autres que ceux décrits ici peut entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.

- Lisez attentivement le manuel utilisateur. Prenez connaissance des applications et des limitations, ainsi que des risques potentiels spécifiques attachés à cet appareil. Le respect de cette règle diminue le risque de décharge électrique, d'incendie ou de graves blessures.
- N'utilisez pas un appareil alimenté par pile en atmosphère explosive, comme en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les appareils alimentés par pile produisent des étincelles susceptibles d'enflammer poussières et vapeurs.
- Ne démontez pas l'appareil. Le contact avec les éléments internes peut augmenter le risque de décharge électrique ou endommager l'appareil.
- Ne pas utiliser sur une échelle ou autre support instable. Un appui stable sur une surface solide permet un meilleur contrôle de l'appareil en cas d'imprévu.
- Ne rangez pas l'appareil dans un lieu chaud ou humide. N'exposez pas l'appareil de façon prolongée à la chaleur du soleil (comme sur le tableau de bord d'un véhicule). Pour réduire le risque de graves blessures, ne

rangez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un véhicule. L'appareil ou la pile risqueraient d'être endommagés.

- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau dans un appareil augmente le risque de décharge électrique.
- Utilisez l'appareil en concordance avec ces instructions et de manière adaptée à l'appareil, en prenant en compte les conditions environnantes et le travail à effectuer. L'utilisation détournée de l'appareil peut entraîner des situations dangereuses.
- N'utilisez pas cette caméra d'inspection pour pratiquer la plongée ni pour toute autre activité prolongée sous l'eau.
- Son boîtier plastique n'est pas étanche. Le câble de la caméra est étanche à 1M.
- Assurez-vous que l'appareil est déconnecté et arrêté avant l'insertion ou le changement de piles.
- Ne mélangez pas piles neuves et piles usées, ni différents types de piles.
- Retirez les piles de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période de temps.
- Remplacez toujours les piles alcalines par le même type de pile alcaline. L'utilisation de tout autre pack batterie entraîne des risques de blessure et d'incendie.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sans que le couvercle de la pile ne soit fermé.
- Ne mettez pas les appareils alimentés par piles ni leurs piles à proximité du feu ou d'une source de chaleur. Vous réduirez ainsi les risques d'explosion et de blessures.
- N'écrasez pas, ne laissez pas tomber et n'endommagez pas la batterie. N'utilisez pas une batterie qui serait tombée ou qui aurait reçu un choc sévère. Une batterie endommagée est susceptible d'exploser. Éliminez immédiatement et de façon appropriée toute batterie endommagée ou qui serait tombée.
- Les batteries sont susceptibles d'exploser en présence d'une source d'embrasement, telle qu'une veilleuse. Pour réduire le risque de graves blessures, n'utilisez aucun appareil alimenté par batterie en présence d'une flamme nue. Une batterie qui explose peut projeter des éclats et des produits chimiques. En cas de contact, rincez immédiatement à grande eau.
- Sous des conditions d'utilisation ou de température

extrêmes, la batterie est susceptible de fuir. Si du liquide entre en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement au savon et à l'eau. Si du liquide pénètre dans vos yeux, rincez-les à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis contactez immédiatement un médecin. Le respect de cette règle réduit les risques de blessures graves.

- Conservez ce manuel. Reportez-vous-y fréquemment et utilisez-le pour apprendre le fonctionnement de l'appareil aux autres personnes susceptibles de s'en servir. Si vous prêtez cet appareil à quelqu'un, prêtez-lui également ce manuel.

SYMBOLES



Alerte de Sécurité



Veuillez lire attentivement les instructions avant de mettre l'appareil en marche.



Conformité CE



Les produits électriques hors d'usage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-les par l'intermédiaire des structures disponibles. Contactez les autorités locales pour vous renseigner sur les conditions de recyclage.

Les signaux et mots suivants sont destinés à indiquer le niveau de risque associé à ce produit :

DANGER

Imminence d'un danger qui, si l'on n'y prend garde, peut entraîner la mort ou de graves blessures.

AVERTISSEMENT

Situation potentiellement dangereuse qui, si l'on n'y prend garde, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

Situation potentiellement dangereuse qui, si l'on n'y prend garde, peut entraîner des blessures moyennes ou légères.


ATTENTION

(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.

FONCTIONNALITES

- S'accroche directement à votre téléphone à l'aide d'une pince (fournie)
- Enregistrement des images capturées par la caméra d'inspection
- Classement de vos vidéos et de vos images
- Partage des données enregistrées
- Vision des zones sombres grâce au réglage sur 3 niveaux de l'éclairage LED

- Enregistrement d'une note vocale dans l'image ou la vidéo
- Envoi de vidéos en direct vers votre téléphone

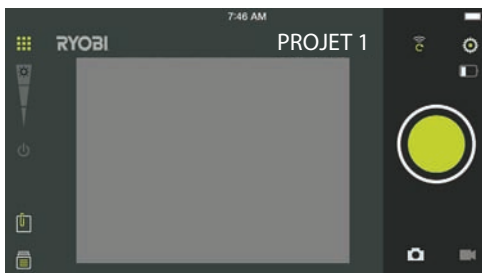

Icône	Description/Fonction
	Écran d'accueil principal de l'application RYOBI™ Phone Works™
	Luminosité de l'éclairage LED Activation/Désactivation de l'éclairage LED
	Prise de vue fixe ou vidéo
	Niveau de charge de la batterie de l'appareil
	Changement du mot de passe
	Notes
	Classeur (projets enregistrés)
	Caméra
	Caméra vidéo
	Note audio
	Réglages

MONTAGE


⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas cet appareil s'il n'a pas été complètement assemblé ou si un quelconque de ses éléments semble manquant ou endommagé. L'utilisation d'un appareil qui n'aurait pas été assemblé de façon complète et correcte ou dont certains éléments seraient endommagés ou manquants pourrait entraîner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne tentez pas de modifier cet appareil ou de fabriquer des accessoires dont l'utilisation avec cet appareil n'est pas recommandée. Toute altération ou modification de la sorte constitue un mauvais usage et peut entraîner des situations risquées pouvant entraîner de graves blessures.

MISE EN PLACE/RETRAIT DES PILES

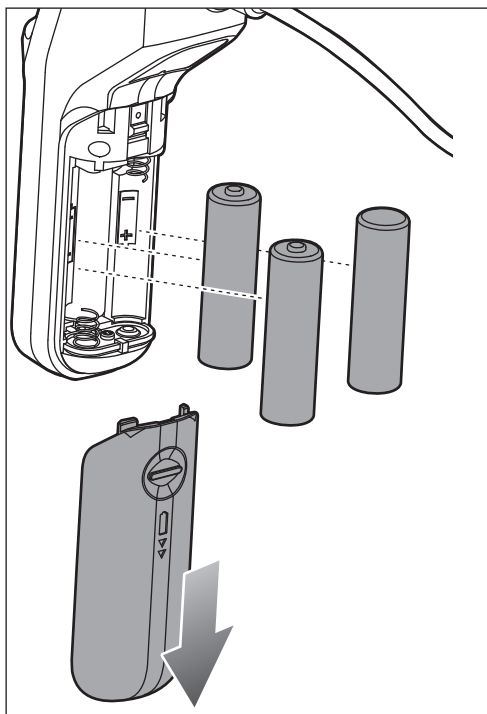

Trois piles AA sont déjà en place. Avant la première utilisation, repérez et retirez la languette rouge pour activer les piles.

- Débranchez l'appareil du smartphone.
- Retirez le couvercle des piles en le faisant glisser.
- Mettez les piles en place en respectant les polarités.
- Remettez le couvercle des piles en place, et assurez-


Les images de l'application sont susceptibles de varier.

vous de son bon verrouillage avant utilisation.

- N'utilisez pas l'appareil si le couvercle des piles n'est pas en place.

NOTE: Retirez les piles de l'appareil lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période de temps.

FIXATION DE LA PINCE POUR TELEPHONE

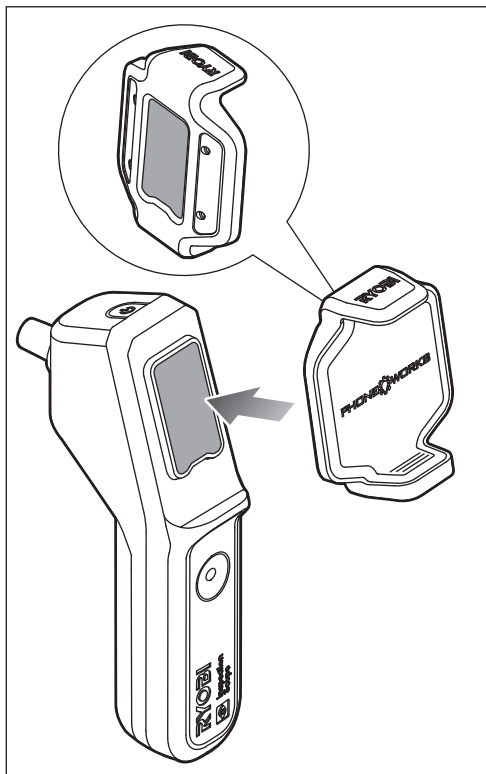


La pince pour téléphone est extensible afin de s'adapter à la plupart des smartphones. Installez toujours la pince avant de la fixer sur votre smartphone.

- Alignez les surfaces velcro de la caméra d'inspection avec la partie correspondante de la pince.
- Assurez-vous que les deux encoches coïncident et sont alignées.
- Avec vos deux pouces, appuyez sur le milieu de la pince jusqu'à entendre un "clic".
- Assurez-vous que la pince est bien fixée à la caméra d'inspection.

⚠ ATTENTION

Retirez toujours votre smartphone lorsque vous fixez la pince à l'appareil. L'appui sur l'écran du smartphone est susceptible d'en briser le verre et d'entraîner des blessures.


CONNEXION DE L'APPAREIL A VOTRE SMARTPHONE

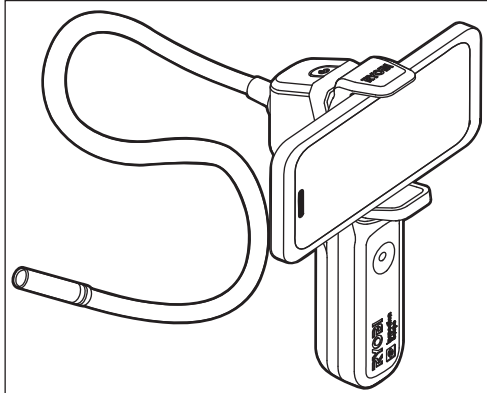

- Insérez le smartphone dans la pince et assurez-vous qu'il est bien maintenu avant utilisation.


UTILISATION

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DE LA CAMÉRA D'INSPECTION

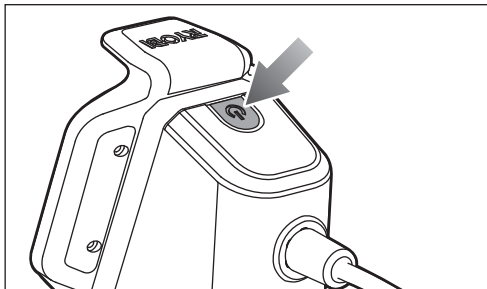

- Pour mettre l'appareil en marche, maintenez son bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce qu'il s'allume en vert (environ 5 secondes).
- Le bouton doit commencer à clignoter au bout de quelques secondes. Lorsque le clignotement s'arrête et que l'illumination devient continue, la caméra d'inspection est prête à être connectée.
- Pour arrêter l'appareil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce qu'il commence à clignoter en rouge. L'arrêt sera effectif au bout de quelques secondes.

CONNEXION DE L'APPAREIL A VOTRE SMARTPHONE

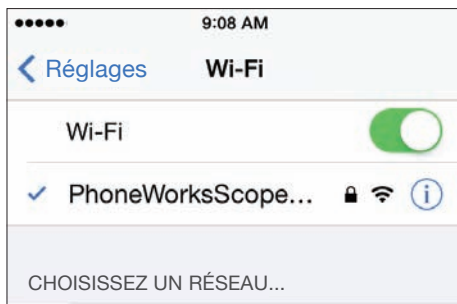

- Mettez l'appareil en marche.
- Sur votre téléphone, activez le réseau sans-fil et ouvrez l'écran de connexion sans-fil.
- Sélectionnez le réseau nommé "PhoneWorksScope..." suivi de quelques lettres et de quelques chiffres. **Entrez le mot de passe par défaut 12345678 ou le mot de passe que vous avez enregistré comme décrit sous Enregistrement d'un Nouveau Mot de Passe Sans-fil.**
- Une fois que le téléphone indique qu'il est connecté au nouveau réseau, lancez l'application RYOBI™ Phone Works™.
- Sélectionnez et lancez l'application RYOBI™ Phone Works™.
- Ouvrez la section CAMÉRA D'INSPECTION de l'application. Le flux vidéo doit commencer au bout de quelques secondes.

NOTE : Il est possible que votre téléphone n'ait plus accès à Internet lorsqu'il est connecté à la caméra d'inspection.

ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU MOT DE PASSE SANS-FIL



La personnalisation du mot de passe sans-fil se fait à partir de l'application. Un mot de passe valide doit être composé de 8 à 63 caractères.


- Allumez l'appareil et connectez-vous au réseau sans-fil PhoneWorksScope...
- Ouvrez l'application RYOBI™ Phone Works™ et accédez à la section CAMÉRA D'INSPECTION.

- Touchez l'icône Changement de Mot de Passe.
- Entrez le nouveau mot de passe et touchez OK.
- Une fois le mot de passe accepté, vous devez arrêter l'appareil pour le valider. Le nouveau mot de passe sera actif à la prochaine remise en marche de l'appareil.

NOTE:

- Le mot de passe doit comporter de 8 à 63 caractères. Les caractères valides sont les majuscules et les minuscules anglaises, les chiffres, les espaces, et un grand nombre de caractères spéciaux courants.
- En cas de rejet du nouveau mot de passe, l'ancien mot de passe sera toujours actif ; essayez un mot de passe différent.
- Si votre téléphone est configuré pour se rappeler des mots de passe en oubliant les réseaux utilisés auparavant, vous serez peut-être amené à mettre à jour ou à effacer le mot de passe avant que votre téléphone puisse se connecter au réseau PhoneWorksScope... avec le nouveau mot de passe.
- Si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez facilement le remettre à sa valeur par défaut. Reportez-vous à Retour au Mot de Passe par Défaut.

RETOUR AU MOT DE PASSE PAR DÉFAUT

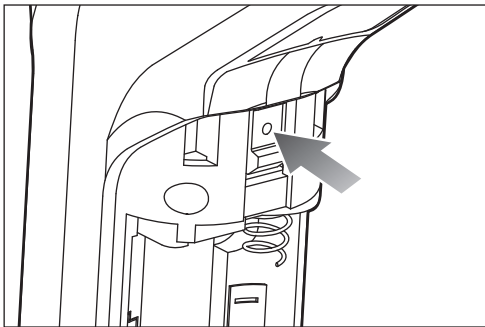

- Mettez l'appareil en marche.
 - Ouvrez le couvercle des piles.
 - Situez le petit trou présent dans le loquet.
 - Insérez un trombone dans le trou et appuyez pendant au moins 15 secondes sur l'interrupteur situé derrière le trou jusqu'à ce que l'appareil s'arrête ou redémarre.
- NOTE :** Utilisez un trombone d'un diamètre maximal de 1mm. Un plus gros trombone ne rentrera pas et ne permettra pas d'actionner l'interrupteur.
- Refermez le couvercle de la pile.
 - Le mot de passe par défaut (12345678) sera actif après redémarrage ou lors de la prochaine mise en marche.

ARRÊT AUTOMATIQUE


La caméra d'inspection s'arrêtera automatiquement au bout de cinq minutes de non-connexion avec l'application RYOBI™ Phone Works™.

L'arrêt se produit lorsque :

- L'appareil est en marche mais rien ne se connecte à son réseau sans-fil ;

- L'appareil est en marche et un téléphone est connecté à son réseau sans-fil, mais la section CAMÉRA D'INSPECTION n'est pas ouverte ;
- Le téléphone se met en veille ou l'application RYOBI™ Phone Works™ n'est pas au premier plan.

PRISE DE VUE

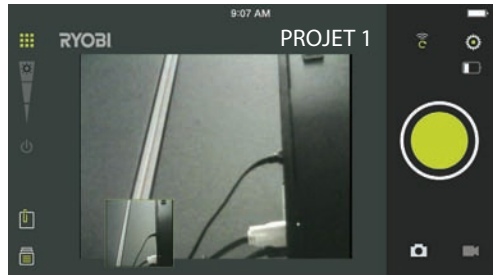

Les images peuvent être enregistrées et partagées par email ou à travers les réseaux sociaux.

- Faites pointer la caméra d'inspection vers la zone cible.
- Touchez l'icône d'activation de la caméra puis touchez le grand bouton vert.
- L'image apparaîtra à l'écran.
- Pour la sauvegarder, faites-la glisser à gauche vers le classeur.
- Pour l'effacer, glissez-la vers le bas.


NOTE : Les images seront sauvegardées avec le nom du projet en cours. Pour les enregistrer dans un autre projet existant, reportez-vous à Gestion de vos Projets.

- De multiples captures d'écran peuvent être enregistrées avec chaque projet.

ENREGISTREMENT VIDÉO

- Faites pointer la caméra d'inspection vers la zone cible.
- Sélectionnez l'icône de caméra vidéo.
- Touchez le bouton vert pour commencer l'enregistrement vidéo.
- Appuyez à nouveau sur le bouton vert pour arrêter l'enregistrement.
- Pour sauvegarder la vidéo, faites-la glisser à gauche vers le classeur.
- Pour l'effacer, glissez-la vers le bas.

GESTION DE VOS PROJETS

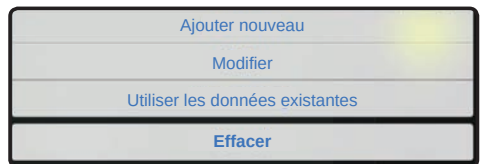

Pour ajouter, effacer ou partager vos images :

Touchez le nom du projet dans le coin supérieur droit. Un menu apparaît qui affiche : Ajouter Nouveau, Édition, Utiliser existant ou Annuler.

Ajouter Nouveau

- Touchez Ajouter Nouveau et entrez le nom de votre nouveau projet.
- Touchez Terminé pour retourner à l'écran. Toute capture d'écran et toute image sauvegardée sera enregistrée sous ce nouveau nom de projet.
- Pour voir les images, touchez l'icône du classeur. Touchez l'image pour afficher l'écran sauvegardé.
NOTE: Si aucune image n'a été sauvegardée, vous recevrez une notification indiquant qu'aucune mesure n'est disponible pour ce projet. Vous devez enregistrer une image avant de pouvoir l'ouvrir pour la consulter.

Édition

- Effacez ou ajoutez des caractères dans le projet ouvert et renommez ou modifiez le nom de votre projet.

Utiliser existant

- Naviguez dans la liste des projets et sélectionnez celui auquel vous souhaitez accéder.
- Touchez Terminé pour charger le projet.

CREATION DE NOTES

Touchez l'icône de notes en haut à droite de l'écran des projets. Un menu apparaît qui affiche Photos, Mémo Audio, Emplacement et Notes.

- Touchez plus (+) de Photos pour prendre une photo dans le projet sélectionné ou pour voir les photos en cours.
- Touchez plus (+) de Mémo Audio pour enregistrer un mémo vocal pouvant atteindre 2 minutes dans le projet sélectionné. Touchez le bouton vert pour commencer l'enregistrement. Touchez à nouveau pour arrêter.
- Touchez plus (+) de Emplacement et sélectionnez Utiliser Emplacement Actuel pour enregistrer votre emplacement actuel dans le projet sélectionné. Pour modifier l'emplacement ou l'entrer manuellement, touchez à nouveau plus (+) pour faire apparaître le clavier.
- Touchez plus (+) de Notes pour accéder à l'écran des notes. Touchez à nouveau plus (+) pour faire apparaître le clavier.

PARTAGE DE NOTES


- Sélectionnez l'icône de partage .
- Sélectionnez l'icône de partage de chaque élément que vous désirez partager.
- Sélectionnez la méthode de partage.

SOMMAIRE DU REPERTOIRE DE PROJETS





- On peut accéder au classeur  à partir de l'écran d'accueil de l'application RYOBI™ Phone Works™ ou à partir de n'importe quelle partie de l'application.
- L'accès au classeur à partir de l'écran d'accueil affichera tous les projets et toutes les icônes représentant les parties de l'application utilisées pour chaque projet.

SOMMAIRE DU PROJET

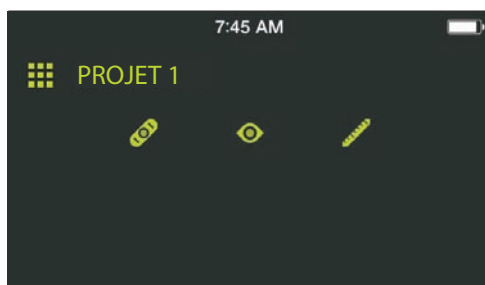

- L'accès au classeur depuis l'intérieur du projet affichera les parties de l'application qui contiennent les photos ou les données.
- Touchez une icône pour sélectionner ou désélectionner un élément d'application au sein d'un projet. Lorsqu'une partie d'application est sélectionnée, les éléments enregistrés deviennent visibles.
- Touchez un élément enregistré pour le voir en détail.

PARTAGE DE PROJETS

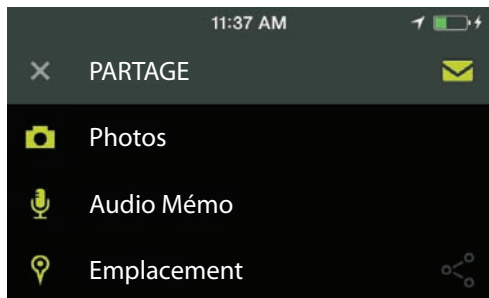


- Pour partager l'image, touchez l'icône de partage (partage) à droite de la Prévisualisation. Un email vierge s'ouvre avec l'image en pièce jointe.
- Touchez Annuler pour enregistrer l'email en tant que brouillon ou pour l'effacer. L'envoi de l'email vous ramène à l'écran de Prévisualisation.
- Pour sortir de la prévisualisation, touchez la flèche à gauche de Prévisualisation.

EFFACEMENT DE PROJETS



- Pour effacer la vue d'un projet, touchez l'icône de la corbeille. Touchez la ou les vue(s) des projets que vous désirez effacer. Une corbeille rouge apparaît à côté de chaque élément que vous avez sélectionné pour l'effacer. Touchez EFFACER (Delete) pour retirer l'élément.
- Pour effacer la totalité d'un projet sur de multiples appareils, retournez à l'écran d'accueil de l'application RYOBI™ Phone Works™. Sélectionnez l'icône du classeur puis sélectionnez le projet que vous désirez effacer. Glissez pour faire apparaître l'option EFFACER et sélectionnez EFFACER.

REGLAGES GENERAUX/ REGLAGES

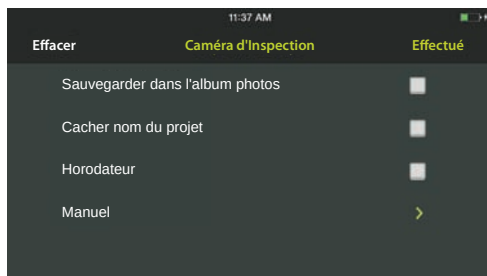

- Touchez l'icône Réglages  de l'écran d'accueil de l'application RYOBI™ Phone Works™ pour effectuer des changements basés sur vos préférences.
- Les réglages spécifiques à certaines parties de l'application ne peuvent être changés qu'au sein de cette partie.
- Touchez Sauvegarder pour appliquer les changements.
- Vous pouvez également vous DÉCONNECTER de cet écran, voir les Termes et Conditions, et voir la Politique de Protection de la Vie Privée.

NOTE: Il est possible que les fonctions aient à être remises à zéro après une perturbation due à une décharge électrostatique. Suivez les instructions du manuel pour la remise à zéro permettant de retrouver un fonctionnement normal.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

N'utilisez que des pièces détachées d'origine constructeur pour les opérations d'entretien. L'utilisation de toute autre pièce détachée représente un danger et eut endommager l'appareil.

ENTRETIEN GENERAL

Évitez d'utiliser des solvants pour nettoyer les parties en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par différents types de solvants du commerce. Utilisez des chiffons propres pour retirer la saleté, les poussières, l'huile, la graisse, etc.

STOCKAGE

Le rangement de l'appareil dans un endroit frais et sec préviendra la formation de condensation ou de moisissures à l'intérieur de l'appareil. Ne stockez pas l'appareil à une température excédant 50°C (comme derrière un pare-brise ou à l'intérieur d'un véhicule).

RECYCLAGE/MISE AU REBUT DES PILES

AVERTISSEMENT

N'essayez pas de détruire ou de démonter les piles ou de démonter l'un de ses composants. Toutes les piles doivent être jetées ou recyclées de façon appropriée. Ne jetez pas ensemble de nombreuses piles. Des piles "mortes" ont souvent une charge résiduelle. Une fois regroupées, ces piles peuvent se "réveiller" et devenir dangereuses.